
siempre lea las instrucciones cuidadosamente antes de usarlo. Para su seguridad y para disfrutar plenamente de este producto,

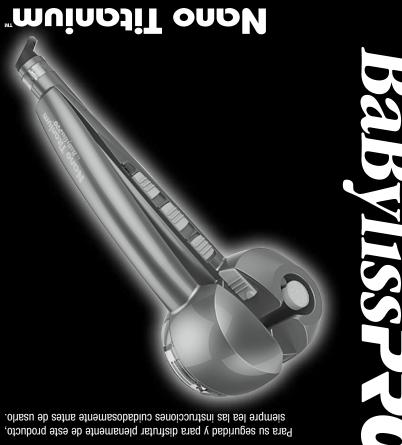

Nano Titanium

MiraCurl™ Steam Tech

Model BABNTMC2C

FOR PROFESSIONAL USE ONLY

For your safety and continued enjoyment of this product, always read the instruction book carefully before using.

PARA USO PROFESIONAL ÚNICAMENTE

POUR USAGE PROFESSIONNEL UNIQUEMENT

Modèle/Modelo BABNTMC2C

MiraCurl[™] Steam Tech

satisfaction, lire attentivement le mode d'emploi avant de l'utiliser. Aţin que votre appareil vous procure en toute sécurité beaucoup de

BABNTMC2C IB-14 296A.indd 2-3 1/27/15 4:29 PM



IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

WHEN USING ELECTRICAL APPLIANCES, ESPECIALLY WHEN CHILDREN ARE PRESENT, BASIC SAFETY PRECAUTIONS SHOULD ALWAYS BE TAKEN, INCLUDING THE FOLLOWING:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING. KEEP AWAY FROM WATER.

DANGER — ANY APPLIANCE IS ELECTRICALLY LIVE EVEN WHEN THE SWITCH IS OFF. TO REDUCE THE RISK OF DEATH BY ELECTRIC SHOCK:

- 1. ALWAYS UNPLUG APPLIANCE IMMEDIATELY AFTER USING.
- 2. DO NOT USE WHILE BATHING OR IN THE SHOWER.
- 3. DO NOT PLACE OR STORE APPLIANCE WHERE IT CAN FALL OR BE PULLED INTO A TUB OR SINK.
- 4. DO NOT PLACE IN, OR DROP INTO, WATER OR OTHER LIQUIDS.
- 5. IF AN APPLIANCE FALLS INTO WATER, UNPLUG IT IMMEDIATELY. DO NOT REACH INTO THE WATER.

WARNING — TO REDUCE THE RISK OF BURNS, ELECTROCUTION, FIRE, OR INJURY TO PERSONS:

- 1. THIS APPLIANCE SHOULD NEVER BE LEFT UNATTENDED WHEN PLUGGED IN.
- 2. DO NOT PULL, TWIST, OR WRAP LINE CORD AROUND APPLIANCE.
- 3. THIS APPLIANCE SHOULD NOT BE USED BY, ON, OR NEAR CHILDREN OR INDIVIDUALS WITH CERTAIN DISABILITIES.
- 4. USE THIS APPLIANCE ONLY FOR ITS INTENDED USE, AS DESCRIBED IN THIS MANUAL. DO NOT USE ATTACHMENTS NOT RECOMMENDED BY THE MANUFACTURER.
- 5. NEVER OPERATE THIS APPLIANCE IF IT HAS A DAMAGED CORD OR PLUG, IF IT IS NOT WORKING PROPERLY, IF IT HAS BEEN DROPPED OR DAMAGED, OR DROPPED INTO WATER. RETURN THE APPLIANCE TO AN AUTHORIZED SERVICE CENTER FOR EXAMINATION AND REPAIR.
- 6. KEEP THE CORD AWAY FROM HEATED SURFACES.
- 7. NEVER USE WHILE SLEEPING.
- 8. NEVER DROP OR INSERT ANY OBJECT INTO ANY OPENING.
- 9. DO NOT USE OUTDOORS OR OPERATE WHERE AEROSOL (SPRAY) PRODUCTS ARE BEING USED OR WHERE OXYGEN IS BEING ADMINISTERED.
- 10. DO NOT USE AN EXTENSION CORD WITH THIS APPLIANCE.
- 11. THE OPENING OF THE APPLIANCE IS HOT WHEN IN USE. DO NOT PUT FINGERS OR OTHER OBJECTS INTO THE OPENING AT ANY TIME.
- 12. DO NOT PLACE THE APPLIANCE ON ANY SURFACE WHILE IT IS OPERATING.
- 13. IN THE EVENT THE APPLIANCE IS LEFT SWITCHED ON, IT WILL AUTOMATICALLY SHUT OFF AFTER 60 MINUTES. IF YOU WISH TO CONTINUE USING THE APPLIANCE AFTER THIS TIME, SIMPLY SLIDE THE SWITCH TO OFF POSITION AND THEN SLIDE THE SWITCH TO THE RELEVANT SETTING TO TURN THE POWER ON.

- 14. WHILE EMITTING STEAM, ALWAYS USE ACCORDING TO INSTRUCTIONS, AND DON'T PLACE APPLIANCE TOO CLOSE TO THE HEAD. DOING SO COULD CAUSE BURNS TO THE SKIN, SCALP, OR EYES.
- 15. REDUCE ANY RISK OF CONTACT WITH HOT MIST EMITTED FROM STEAM VENTS BY TESTING STEAM OPTION BEFORE EACH USE. HOLD UNIT AWAY FROM BODY BEFORE TURNING ON STEAM OPTION.

SAFETY INSTRUCTIONS

- 1. Do not use the unit if it is damp or if your hands are wet.
- 2. WARNING: Polyethylene bags containing this product or its packaging can be dangerous. To avoid the risk of suffocation, keep these bags out of the reach of babies and children. A polyethylene bag is not a plaything.
- Do not use this appliance near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.
- 4. If the appliance is used in a bathroom, unplug it after use. Leaving the appliance near a source of water may be dangerous, even if the appliance is off. For additional protection, the installation of a residual current device (RCD) having a rated residual operating current not exceeding 30 mA is advisable in the electrical circuit supplying the bathroom. Ask your electrician for advice.
- 5. Do not immerse the appliance in water or any other liquid.
- Stop using the appliance immediately if the cord is damaged. The power supply cord should not be replaced by the end user. The power supply cord should only be replaced by the manufacturer's authorized importer (or, in the United States and Canada, by an authorized Service Center).
- 7. Do not leave the appliance unattended while it is plugged in or in use.
- 8. Do not let the appliance's hot surfaces touch eyes or skin.
- 9. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure they do not play with the appliance.
- 10. Allow the appliance to cool before storing.
- 11. After use, do not wind the cord around the appliance as this may damage it. Instead, roll the cord up loosely and let it rest by the side of the appliance.

SAVE THESE INSTRUCTIONS OPERATING INSTRUCTIONS

This appliance is intended for professional use. Use on Alternating Current (60 Hz) only. Standard appliances are designed to operate at 125 volts AC.



This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). As a safety feature, this plug will fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.

NANO TITANIUM™

Your Nano Titanium™ MiraCurl™ Steam Tech has many benefits. Nano titanium is an exceptional conductor of heat and is stable in ultra-high temperatures. The Nano Titanium technology utilizes micro particles of titanium and ceramic, providing the ultimate benefits for beautiful, healthy-looking hair. Nano titanium yields maximum far-infrared heat, penetrating the hair from within for gentle styling without damaging hair. Nano titanium emits natural ions for faster stying, locking in hair's own natural moisture. This Nano Titanium™ iron will give your hair a smooth, silky shine while eliminating frizz.

BABYLISSPRO™ MiraCurl™ Steam Tech

Effortlessly create long-lasting beautiful curls, with BaBylissPRO™ MiraCurl™ Steam Tech. Hair is automatically drawn into the Nano Titanium curl chamber where it is softly held and heated from all directions to effortlessly form the curl. Then, simply release. The result is beautiful, free-flowing curls.

Steam Benefits:

20% Higher Curl Definition* 50% Better Curl Formation* 24-Hour Hold; Longer-Lasting Curls Extra Smooth & Shiny Curls


*Based upon independent testing by a third party lab comparing the BABNTMC2C with a regular curl machine

FEATURES

- Nano Titanium curl chamber for smooth curl creation
- 3 timer settings with audio beep indicator for different curl effects
- 3 heat settings: 375°F, 410°F and 450°F for long-lasting results
- Steam function with On/Off switch
- Powerful heating system ready to use in seconds with ultra-fast heat recovery
- Curl direction control for either a uniform or natural finish (Right/Left/Alternate)
- Suitable for shorter and longer hair lengths
- On/Off switch with ON indicator light
- Heat ready indicator
- · Auto shutoff
- Sleep mode
- Motion sensor
- 8 ft. 360° swivel cord

GET TO KNOW YOUR PROFESSIONAL STYLER

Model BABNTMC2C

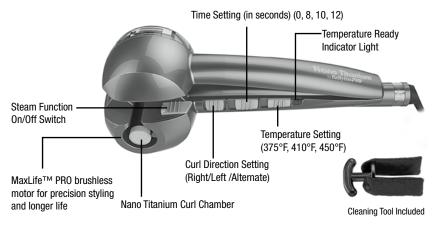





Medium Curls



Powerful surround heat system - ready in seconds with ultra-fast heat recovery

Smart Tech® Safeguard and energy saver: Auto Shut Off + Sleep Mode + Motion Sensor

You can create a variety of curls with different combinations of heat, time and curl direction. With MiraCurl™ Steam Tech, it's easy to make miracles!

OPERATING INSTRUCTIONS

The MiraCurl™ Steam Tech will create many different curl effects in the hair. It is easy to experiment with the different settings to achieve your desired results.

Always ensure that the sections of hair you want to curl are no wider than 1 inch wide. The type of curl will depend on the temperature selected and the timer setting, which dictates the amount of time the hair is kept inside the curl chamber.



TEMPERATURE SETTINGS

There are 3 temperature settings to select from 375°F, 410°F and 450°F. We recommend you always start with the lowest temperature setting and increase the level of heat as required.

- Setting I (375°F) for delicate, fine or colored hair
- Setting II (410°F) for normal textured hair
- Setting III (450°F) for thick or wavy hair

TIME SETTINGS

There are 3 time settings with an automatic beep indicator. These different settings will give different curl effects. The longer the hair is held inside the curl chamber, the more defined the curl will be. But results will also vary according to hair type. Use the following as a guide:

- Setting 8 (8 seconds = 3 beeps) for loose waves
- Setting 10 (10 seconds = 4 beeps) for soft curls
- Setting 12 (12 seconds = 5 beeps) for more defined curls
- At the end, there will be 4 quick beeps in succession to indicate time is up, and it's ready to release hair.

STEAM FUNCTION:

- Fill reservoir as described in "FILLING THE WATER RESERVOIR"
- Turn the machine on and allow to heat (red light will stop blinking) before turning on the steam function. Steam function is not recommended if the red light is still blinking
- Slide the steam On/Off switch to ON
- If not using steam, make sure switch is set to OFF

FILLING THE WATER RESERVOIR:

- To remove the water reservoir, lift the edge up slightly then pull it out of the unit
- Open the black rubber cap in back of reservoir and fill with distilled water





Removable water reservoir (Fill with distilled water only)



- Lock reservoir back onto the unit (you should hear a "click")
- For your safety, turn the machine off when removing, filling or installing the water reservoir back onto the unit

AUDIO OFF SETTING

You can turn off the automatic beep indicator if it is not required by sliding the timer switch to 0. **NOTE:** When the 0 setting is selected, there will be no beep indicator to advise when to release the styler. Take extra care when using this setting.

CURL DIRECTION SETTING (Right/Left/Alternate)

Use the curl direction control to choose either a uniform or natural finish. Select the curl direction by sliding the switch to either left (L) or right (R) or alternate (A).

- (L) starts the curl to to the left, counterclockwise.
- (R) starts the curl to the right, clockwise.

You can also select the opposite direction on each side to create a symmetrical look.

When styling the left side of the hair, slide the curl direction switch to the left position (L). When styling the right side of the hair, slide the switch to the right position (R). This ensures that the curl sits toward the face on both sides of the head and will give a more uniform style. For a more natural look, select the alternate setting (A). This will alternate the direction after each curl.

INSTRUCTIONS FOR USE

- Ensure hair is dry and combed through.
- Plug the styler into a 125V outlet.
- Slide the temperature switch to the required heat setting.
- The styler is ready for use when the ON indicator light has stopped flashing.
- Turn the steam function on if desired. Refer to "STEAM FUNCTION" and "FILLING THE WATER RESERVOIR" sections.
- There are 3 time settings; choose the optimum setting for your hair type. Alternatively, switch the time setting to 0.
- Select the curl direction by sliding the control to either position L, R or A.
- Separate a section of hair that is no wider than 1 inch (Figure A). Ensure that the section is clean, dry and combed through.
- Please note the styler must be positioned into the hair with the opening of the curl chamber facing toward the head (Figure B).
- Position the styler where you want the curl to start. The hair section must be straight, and placed neatly through the center of the styler (Figures C and D).
- Once the hair is in place, let go of the hair section and close the handle to allow the hair to be automatically taken into the curl chamber (Figure E).



















NOTE: If you continue to hold the hair section after closing the handle the MiraCurl™ Steam Tech will stop and beep to indicate that you must release the tension on the hair. If you have taken too much hair, or hair is not neatly going through the center of the appliance, the MiraCurl™ Steam Tech will again stop and beep to indicate a problem. This safety feature ensures there will be no tangles.

- The hair is automatically drawn into the ceramic curl chamber where it is softly held and heated from all directions to effortlessly form the curl.
- If you are using the timer setting, the automatic beep indicator will start as soon as the handles are closed together. There will be a series of individual beeps. Hold the styler still, with the handles held together until the end of the individual beeps. There will then be four quick beeps in succession. This indicates that the time is up and you can remove the styler from the hair. **NOTE**: When the audio off 0 setting is selected, there will be no beep indicator. There will just be a warning beep at 15 seconds.
- It is very important that you release the handles fully, and then gently pull the styler away from the head to free the hair and reveal the curl (Figure F).

NOTE: Always release the handles first to set the curl free; if you pull away before you open the handles, the curl will be straightened out.

- To allow the curl to set, do not comb or brush the hair until it cools.
- Repeat around the head until you have the amount of curls desired.

SMART TECH®

MiraCurl™ Steam Tech comes with 3 functions for added safety and energy savings.

- **Auto Shut Off:** If the appliance is switched on for more than 60 minutes continuously, it will automatically switch off. If you wish to continue using the appliance, simply slide the switch to off position and then slide the switch to the relevant setting to turn the power on.
- Sleep Mode: After 20 minutes of idle time, the temperature drops to around 300°F/150°C.
- Motion Sensor: Move the iron and close it to trigger the reheat to set temperature.

USER MAINTENANCE

The appliance may require cleaning due to a buildup of residue from hair products.

- Ensure the unit is switched off, unplugged and cool.
- Using a damp cloth and mild detergent or soap, wipe the appliance.
- Ensure the unit has dried thoroughly before re-using.



NEVER allow the power supply cord to be pulled or twisted. Never wrap the cord around the unit. Damage will occur at the high flex point of entry into the unit, causing it to rupture and short circuit. Inspect the cord frequently for damage. Stop use immediately if damage is visible or if unit stops or operates intermittently.

CLEANING & MAINTENANCE

It is very important that you use the cleaning tool included with your iron to regularly clean the curl chamber. This will prevent a buildup of product to ensure the curls produced are always perfectly formed.



- Ensure the appliance is switched off, unplugged and cool.
- Lightly dampen the cleaning tool with warm water and mild detergent or soap.
- Insert the tool fully into the curl chamber cavity as per the diagrams below.





• Rotate the tool around the curl chamber to remove any buildup of product.



- Ensure the appliance has dried thoroughly before re-using.
- The cleaning tool can be used numerous times; just remove the felt pads, rinse them in warm, soapy water and let dry before using again.

STORAGE

When not in use, your appliance is easy to store. Allow unit to cool, then simply put back in the box, and store out of reach of children in safe, dry location. Do not jerk or strain cord at plug connections.

NOTICE

THIS PRODUCT IS EQUIPPED WITH AN INSTANT HEAT CIRCUITRY. STATE-OF-THE-ART TECHNOLOGY ALLOWS THE HEATER TO REACH THE OPERATING TEMPERATURE IN LESS THAN ONE MINUTE.

DO NOT LEAVE PRODUCT ON OR PLUGGED IN WHILE NOT IN USE. UNIT WILL BURN OUT IF POWER IS KEPT ON FOR AN EXTENDED PERIOD OF TIME. WARRANTY WILL BE VOIDED. TURN UNIT OFF AND UNPLUG WHEN NOT IN USE.










WARNING: IF YOU THINK THE POWER IS OFF WHEN THE SWITCH IS OFF, YOU'RE WRONG.

KEEP AWAY FROM WATER



Everyone knows that electricity and water are a dangerous combination, but did you know that an electrical appliance is still electrically live even if the switch is off? If the plug is in, the power is on. So when you are not using your appliances, keep them unplugged.

ALWAYS UNPLUG SMALL APPLIANCES.

IF YOU LIVE OUTSIDE CANADA. PLEASE CONTACT YOUR LOCAL DISTRIBUTOR.

CANADIAN TWO YEAR REPLACEMENT WARRANTY

Dannyco Professional is the exclusive Canadian distributor of this product. We offer the following excellent warranty on your professional electrical appliance. Keep your sales slip. This is your proof of purchase and your guarantee. This guarantee is not valid in case of abuse, misuse, alterations or repairs done by unauthorized persons. Before returning your defective electrical product, please read the warranty conditions listed in this brochure.

Should your professional electrical appliance possess a manufacturer's defect, it may be exchanged by your distributor or Dannyco Professional at no charge within TWO YEARS from date of purchase, if the electrical appliance is accompanied by a proof of purchase.

If you are sending your defective appliance which is covered by this guarantee, directly to the Dannyco Professional Service Center, it must be accompanied by the following:

- 1) your dated sales slip;
- 2) a precise description of the defect;
- 3) your complete return address and daytime phone number; and,
- 4) a \$10 money order for postage and handling

Please return your defective appliance to:

ATTN: Dannyco Professional Service Center **CONAIR CONSUMER PRODUCTS ULC**

100 Conair Parkway Woodbridge, Ontario L4H 0L2

This warranty applies only to residents of Canada. Products shipped from outside of Canada will not be processed and will not be returned to sender.

For questions regarding this product, you may call Dannyco Professional's Service Centre at: 1-800-363-0707, or email us at <u>customerservice@dannyco.com</u>.

IB-14/296A





IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ INSTRUCTIONS

L'UTILISATION D'APPAREILS ÉLECTRIQUES, NOTAMMENT EN PRÉSENCE D'ENFANTS, REQUIERT LA PRISE DE PRÉCAUTIONS ÉLÉMENTAIRES. PARMI LESQUELLES LES SUIVANTES :

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL. GARDER LOIN DE L'EAU.

DANGER — UN APPAREIL ÉLECTRIQUE EST TOUJOURS SOUS TENSION LORSQU'IL EST BRANCHÉ, MÊME LORSQU'IL EST ÉTEINT. AFIN DE RÉDUIRE LES RISQUES DE MORT OU DE BLESSURE PAR ÉLECTROCUTION :

- 1. TOUJOURS DÉBRANCHER L'APPAREIL APRÈS L'AVOIR UTILISÉ.
- 2. NE PAS UTILISER DANS LE BAIN OU LA DOUCHE.
- 3. NE PAS PLACER OU RANGER L'APPAREIL DANS UN ENDROIT OÙ IL PEUT TOMBER OU ÊTRE ENTRAÎNÉ DANS UNE BAIGNOIRE OU UN LAVABO.
- 4. NE PAS PLACER OU LAISSER TOMBER DANS L'EAU OU TOUT AUTRE LIQUIDE.
- 5. SI L'APPAREIL TOMBE DANS L'EAU, LE DÉBRANCHER IMMÉDIATEMENT. **NE PAS TENTER DE LE PRENDRE.**

AVERTISSEMENT — AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE DE BRÛLURES, D'ÉLECTROCUTION, D'INCENDIE OU DE BLESSURES :

- 1. NE JAMAIS LAISSER L'APPAREIL SANS SURVEILLANCE PENDANT QU'IL EST BRANCHÉ. NE PAS TIRER, TORDRE OU ENROULER LE CORDON D'ALIMENTATION AUTOUR DE L'APPAREIL.
- 3. CET APPAREIL NE DEVRAIT PAS ÊTRE UTILISÉ PAR, SUR OU PRÈS D'ENFANTS OU DE PERSONNES SOUFFRANT DE CERTAINS HANDICAPS.
- UTILISER CET APPAREIL UNIQUEMENT AUX FINS INDIQUÉES DANS CE MANUEL. UTILISER UNIQUEMENT LES ACCESSOIRES RECOMMANDÉS PAR LE FABRICANT.
- 5. NE PAS UTILISER L'APPAREIL SI LE CORDON D'ALIMENTATION OU LA FICHE SONT ENDOMMAGÉS, S'IL NE FONCTIONNE PAS CORRECTEMENT, S'IL EST ABÎMÉ OU APRÈS QU'IL SOIT TOMBÉ À L'EAU.
- 6. GARDER LE CORDON D'ALIMENTATION LOIN DES SURFACES CHAUDES.
- 7. NE PAS UTILISER L'APPAREIL EN DORMANT OU SOMNOLANT.
- 8. NE PAS INTRODUIRE OU LAISSER TOMBER D'OBJETS DANS LES OUVERTURES.
- 9. NE PAS UTILISER À L'AIR LIBRE OU DANS DES ENDROITS OÙ L'ON UTILISE DES PRODUITS AÉROSOLS (SPRAY) OU OÙ L'ON ADMINISTRE DE L'OXYGÈNE.
- 10. NE PAS UTILISER AVEC UNE RALLONGE ÉLECTRIQUE.
- 11. L'ENTRÉE DE LA CHAMBRE DE FRISAGE DEVIENT TRÈS CHAUDE PENDANT L'UTILISATION. NE PAS INTRODUIRE LES DOIGTS NI AUCUN OBJET DANS L'OUVERTURE.
- 12. NE PAS DÉPOSER L'APPAREIL PENDANT QU'IL FONCTIONNE.
- 13. POUR VOTRE SÉCURITÉ, L'APPAREIL S'ÉTEINDRA AUTOMATIQUEMENT APRÈS 60 MINUTES SI VOUS OUBLIEZ DE L'ÉTEINDRE. SI VOUS SOUHAITEZ CONTINUER À UTILISER L'APPAREIL, METTRE LE BOUTON DE RÉGLAGE DE TEMPÉRATURE SUR "OFF", PUIS RÉGLER LA TEMPÉRATURE AU NIVEAU DÉSIRÉ.

- 14. LORSQUE VOUS UTILISEZ LA FONCTION VAPEUR, SUIVRE LES INSTRUCTIONS ET NE PAS PLACER L'APPAREIL TROP PRÈS DE LA TÊTE ; CELA POURRAIT OCCASIONNER DES BRÛLURES À LA PEAU. AU CUIR CHEVELU ET AUX YEUX.
- 15. AFIN D'ÉVITER LE RISQUÉ DE CONTACT AVEC LA VAPEUR CHAUDE ÉMISE PAR LES ORIFICES DE VENTILATION, TESTER LA FONCTION VAPEUR AVANT CHAQUE UTILISATION. TENIR L'APPAREIL ÉLOIGNÉ DU CORPS AVANT D'ALLUMER LA FONCTION VAPEUR.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- 1. Ne pas utiliser l'appareil s'il est mouillé ou si vos mains le sont.
- AVERTISSEMENT : Les sacs en polyéthylène présentent un risque d'étouffement. Les garder hors de portée des nourrissons et des enfants. Un sac en polyéthylène n'est pas un jouet.



- Ne pas utiliser l'appareil près d'une baignoire, d'un bac de douche, d'un lavabo ou autre réceptacle pouvant contenir de l'eau.
- 4. Si l'appareil est utilisé dans une salle de bain, le débrancher après usage. Laisser l'appareil à proximité d'eau est dangereux, même s'il est éteint. Il est conseillé d'installer un disjoncteur différentiel de 30 mA (max) sur le circuit électrique alimentant la salle de bain. Demander conseil à un électricien.
- 5. Ne pas submerger l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
- 6. Cesser immédiatement l'utilisation si le cordon d'alimentation est endommagé. L'utilisateur ne doit pas remplacer le cordon électrique. Seul un distributeur autorisé (ou au États-Unis et au Canada, un service après-vente agréé) peut remplacer le cordon électrique.
- 7. Ne pas laisser l'appareil sans surveillance pendant qu'il est branché.
- 8. Éviter tout contact entre les surfaces chaudes de l'appareil et les yeux ou la peau.
- 9. Cet appareil ne devrait pas être utilisé par des enfants ou des personnes souffrant d'un handicap physique, mental ou sensoriel, ou qui ne disposent pas des connaissances ou de l'expérience nécessaires, à moins qu'une personne responsable de leur sécurité leur en ait expliqué le fonctionnement ou les encadre. Il convient de surveiller les enfants afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- 10. Laisser l'appareil refroidir avant de le ranger.
- 11. Ne pas enrouler le cordon autour de l'appareil. Cela pourrait l'endommager. L'enrouler plutôt sur lui même, sans serrer, et le laisser reposer à côté de l'appareil.

GARDER CES INSTRUCTIONS DIRECTIVES D'UTILISATION

Cet appareil est à usage professionnel. Le brancher sur courant alternatif (60 Hz) de 125V AC uniquement.

Cet appareil est doté d'une fiche polarisée (une broche est plus large que l'autre). Par mesure de sécurité, cette fiche s'insèrera dans la prise de courant d'une seule façon. Si la fiche ne s'insère pas bien, renversez-la. Si elle ne s'insère toujours pas, contacter un électricien. Ne jamais contrer cette mesure de sécurité.







NANO TITANIUM™

Votre boucleur Nano Titanium™ MiraCurl™ Steam Tech offre de nombreux avantages. Le nano titane est un excellent conducteur qui reste stable à des températures extrêmes. La technologie Nano Titanium™ utilise une combinaison de micro-particules de titane et de céramique, pour des résultats supérieurs et des cheveux éclatants de santé. Le nano titane émet de la chaleur infrarouge. Celle-ci pénètre dans les cheveux en profondeur, pour une mise en forme plus douce pour les cheveux. Le nano titane émet également des ions négatifs pour assurer une mise en forme rapide, tout en maintenant le taux d'hydratation des cheveux. Le revêtement en nano titane rendra vos cheveux doux et soyeux, tout en éliminant les frisottis.

BABYLISSPRO™ MiraCurl™ Steam Tech

Le boucleur MiraCurl™ Steam Tech de BabylissPro permet de créer de belles boucles durables, sans effort.. Les cheveux s'enroulent automatiquement à l'intérieur de la chambre de frisage avec revêtement en nano titane, où ils seront maintenus et chauffés délicatement sous tous les angles pour créer de belles boucles, sans effort. Ensuite, il suffit d'ouvrir. Le résultat : des boucles magnifiques et naturelles.

Avantages de la vapeur :

20 % plus de définition*

50 % plus de structure*

Boucles qui durent plus longtemps (24 heures)

* Basé sur une étude comparative entre le BABNTMC2C et un boucleur normal, réalisée par un institut de recherche indépendant.

CARACTÉRISTIQUES

- Revêtement en nano titane, pour un frisage en douceur et des boucles soyeuses
- 3 réglages de temps, pour des boucles de style différent
- 3 réglages de température (375 °F, 410 °F et 450°F), pour des résultats durables
- Bouton marche/arrêt de la fonction vapeur
- Puissante résistance qui chauffe en quelques secondes et produit une température constante, sans perte de chaleur
- Trois réglages de rotation (droite/gauche/auto, pour des boucles uniformes ou naturelles
- Idéal pour les cheveux courts ou longs
- Bouton marche/arrêt avec témoin lumineux
- Voyant de mise à température
- Arrêt automatique
- Mode veille
- Détecteur de mouvement
- Cordon pivotante 360° de 2.45 m

FAMILIARISEZ-VOUS AVEC VOTRE BOUCLEUR PROFESSIONNEL





Boucles serrées Boucles moyennes Boucles souples

Puissant système de chaleur enveloppante – chauffe en quelques secondes et produit une température constante, sans perte de chaleur

Fonctions de sécurité/économie d'énergie Smart Tech®: Arrêt automatique + mode veille

+ détecteur de mouvement

Créez toute une variété de boucles en variant la température, le temps et le sens de rotation. C'est facile de faire des miracles avec MiraCurl™ Steam Tech!

DIRECTIVES D'UTILISATION

Le boucleur MiraCurlTM Steam Tech est capable de créer toute une variété de boucles. Essayez plusieurs réglages, jusqu'à ce que vous obteniez l'effet désiré. C'est facile.

Assurez-vous simplement que la mèche ne mesure pas plus d'un pouce (2.5 cm) de large. Remarque : Le type de boucles dépendra de la température et du temps programmés.







RÉGI AGE DE TEMPÉRATURE

L'appareil offre trois options de température : 375°F, 410°F et 450°F. Nous vous conseillons de toujours commencer avec la température la plus basse, puis d'augmenter le niveau au besoin.

- Réglage I (375°F) Cheveux fragiles, fins ou colorés
- Réglage II (410°F) Cheveux normaux
- Réglage III (450°F) Cheveux épais ou ondulés

RÉGLAGE DE TEMPS

L'appareil offre trois réglage de temps avec signal sonore. Chaque réglage permet d'obtenir un effet différent. Plus le temps est long, plus les boucles seront définies. Remarque : les résultats varieront également selon le type de cheveux. Guide de temps :

- Réglage 8 (8 secondes = 3 bips) vagues
- Réglage 10 (10 secondes = 4 bips) boucles souples
- Réglage 12 (12 secondes = 5 bips) boucles plus définies
- À la fin du temps programmé, l'appareil sonnera rapidement 4 fois, ce qui indique qu'il faut libérer les cheveux.

FONCTION VAPEUR:

- Remplir le réservoir tel que décrit dans la section "REMPLISSAGE DU RÉSERVOIR D'EAU"
- Allumer l'appareil et laisse chauffer (le voyant lumineux rouge arrêtera de clignoter) avant d'activer la fonction vapeur. Il est déconseillé d'activer la fonction vapeur pendant que le voyant lumineux rouge clignote
- Mettre le bouton marche/arrêt de la fonction vapeur sur "ON"
- Si vous ne souhaitez pas utiliser la fonction vapeur, le laisser sur "OFF"

REMPLISSAGE DU RÉSERVOIR D'EAU

- Soulever légèrement le bord du réservoir et le retirer de l'appareil
- Ouvrir le bouchon en caoutchouc et remplir le réservoir d'eau distillée





Réservoir d'eau amovible (remplir avec de l'eau distillée uniquement)



- Remettre le bouchon en place, en s'assurant qu'il est bien fermé
- Remettre le réservoir sur l'appareil (vous devriez entendre un clic)
- Par mesure de sécurité, éteindre l'appareil avant de retirer, remplir ou installer le réservoir

DÉSACTIVATION DU SIGNAL SONORE

Pour désactiver le signal sonore, mettre le bouton de réglage du temps sur "0".

REMARQUE: Lorsque le bouton de réglage du temps est sur "0", l'appareil ne sonne pas à la fin du temps programmé. Faites attention lorsque vous utilisez cette option.

CONTRÔLE DE ROTATION

Le contrôle de rotation permet d'obtenir des boucles uniformes ou naturelles. Choisir le sens de rotation voulu, en mettant le bouton de contrôle de rotation sur "L" (gauche), "R" (droite) ou "A" (automatique).

Le réglage "L" (gauche) boucle les cheveux vers la gauche.

Le réglage "R" (droite) boucle les cheveux vers la droite.

Utiliser des directions opposées de chaque côté de la tête pour créer un effet symétrique.

Pour boucler les cheveux du côté gauche de la tête, utiliser le réglage "L" (gauche). Pour boucler les cheveux du côté droit de la tête, utiliser le réglage "R" (droite). Cela permet d'obtenir un effet plus uniforme de chaque côté du visage. Pour obtenir un effet plus naturel, choisir le réglage "A" (automatique). Cela alternera le sens de la rotation après chaque boucle.

MODE D'EMPLOI

- S'assurer que les cheveux sont secs et bien démêlés.
- Brancher l'appareil dans une prise électrique de 125V.
- Régler la température au niveau voulu.
- Le voyant lumineux clignotera jusqu'à ce que l'appareil atteigne la température voulue.
- Activer la fonction vapeur si vous le souhaitez. Voir les section "FONCTION VAPEUR" ET "REMPLISSAGE DU RÉSERVOIR D'FAU".
- L'appareil offre 3 réglages de température. Choisir la température appropriée suivant votre type de cheveux. Pour désactiver le signal sonore, mettre le bouton de réglage du temps sur "0".
- Choisir le sens de rotation voulu, en mettant le bouton de contrôle de rotation sur "L" (gauche), "R" (droite) ou "A" (automatique).
- Séparer une mèche de cheveux de 1 po. (2.5 cm) ou moins (Fig. A). S'assurer que les cheveux sont propres, secs et bien démêlés.
- Placer l'appareil de façon à ce que l'ouverture de la chambre de frisage soit dirigée vers la tête (Fig. B).
- Mettre l'appareil au niveau voulu. Introduire la mèche, bien droite, dans l'ouverture (Fig. C et D).
- Lâcher les cheveux et fermer la poignée. Les cheveux s'enrouleront automatiquement (Fig. E).



















REMARQUE : Si vous ne lâchez pas les cheveux, l'appareil s'arrêtera et sonnera. L'appareil s'éteindra et sonnera également si la mèche est trop épaisse, ou si elle ne s'enroule pas correctement. Cette fonction de sécurité évite que les cheveux ne s'emmêlent.

- Les cheveux s'enroulent automatiquement à l'intérieur de la chambre de frisage avec revêtement en nano titane, où ils seront maintenus et chauffés délicatement sous tous les angles pour créer de belles boucles, sans effort.
- Si le temps a été programmé, le premier bip se fera entendre aussitôt après avoir fermé la poignée. Ensuite, l'appareil émettra une succession de bips individuels. Tenir l'appareil fermement, en maintenant la poignée bien fermée, jusqu'au dernier bip individuel. Après le dernier bip individuel, l'appareil émettra une série de quatre bips rapides. Cela indique qu'il est temps de libérer les cheveux. **REMARQUE**: Lorsque le bouton de réglage du temps est sur "0", l'appareil ne sonne pas à la fin du temps programmé. Il émet un bip rapide au bout de 15 secondes uniquement.
- Ouvrir la poignée complètement et éloigner doucement l'appareil pour libérer les cheveux (Fig. F).

REMARQUE : Toujours ouvrir la poignée avant d'éloigner l'appareil, ou les boucles seront lissées.

- Attendre que les cheveux aient refroidi avant de les brosser ou de les peigner.
- Répéter tout autour de la tête.

SMART TECH®

Le boucleur MiraCurlTM Steam Tech est équipé de 3 fonctions de sécurité/économie d'énergie :

- Arrêt automatique: L'appareil s'éteindra automatiquement après 60 minutes si vous oubliez de l'éteindre. Si vous souhaitez continuer à utiliser l'appareil, mettre le bouton de réglage de température sur "OFF", puis régler la température au niveau désiré.
- Mode veille Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant 20 minutes, la température baisse automatiquement à 300°F (150°C).
- **Détecteur de mouvement** Bouger l'appareil et fermer la poignée pour activer la remise à température jusqu'à la température programmée.

DIRECTIVES D'ENTRETIEN

Nettoyer l'appareil régulièrement pour éliminer les résidus de produits coiffants.

- Éteindre, débrancher et laisser l'appareil refroidir avant de la nettoyer.
- Nettoyer l'appareil à l'aide d'un linge légèrement imbibé d'eau savonneuse ou de détergent doux.
- S'assurer que l'appareil est bien sec avant de l'utiliser à nouveau.



Ne JAMAIS tirer, torsader ou tordre le cordon d'alimentation. Ne jamais l'enrouler autour de l'appareil. Des dommages au point de flexion peuvent causer une rupture et un court-circuit. Inspecter le cordon d'alimentation fréquemment afin de vous assurer qu'il n'est pas endommagé. Cesser immédiatement d'utiliser l'appareil si vous constatez que le cordon est endommagé ou que l'appareil s'arrête ou fonctionne de facon intermittente.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Il est très important que vous nettoyez régulièrement la chambre de frisage du friseur MiraCurlTM Steam Tech, à l'aide de l'outil de nettoyage inclus. Cela évitera l'accumulation de produits coiffants et garantira la formation de boucles parfaites.



- Éteindre, débrancher et laisser l'appareil refroidir avant de le nettoyer.
- Humidifier légèrement l'outil de nettoyage avec de l'eau tiède et un détergent doux ou du savon.
- Introduire l'outil de nettoyage au fond de la chambre de frisage, comme indiqué ci-dessous.





• Faire tourner l'outil de nettoyage à l'intérieur de la chambre de frisage pour éliminer les résidus de produits coiffants.



- S'assurer que l'appareil est bien sec avant de l'utiliser à nouveau.
- L'outil de nettoyage peut se ré-utiliser. Retirer simplement les blocs en feutre, les laver dans de l'eau savonneuse tiède et les laisser sécher avant de les utiliser à nouveau.

RANGEMENT

Lorsque vous ne l'utilisez pas, votre appareil est facile à ranger. Le laisser refroidir, le mettre dans sa boîte, puis le ranger dans un lieu sec et sûr, hors de portée des enfants. Ne pas tirer ou plier le cordon, particulièrement au niveau de la fiche.









ATTENTION


CET APPAREIL EST ÉQUIPÉ D'UN DISPOSITIF DE MISE À TEMPÉRATURE INSTANTANÉE. CETTE TECHNOLOGIE DE POINTE PERMET À LA RÉSISTANCE D'ATTEINDRE LA TEMPÉRATURE D'EXPLOITATION EN MOINS D'UNE MINUTE.

NE PAS LAISSER L'APPAREIL ALLUMÉ OU BRANCHÉ LORSQUE VOUS NE L'UTILISEZ PAS. LA RÉSISTANCE PEUT BRÛLER SI L'APPAREIL RESTE ALLUMÉ PENDANT UNE PÉRIODE PROLONGÉE. CELA ANNULERA LA GARANTIE.

ÉTEINDRE ET DÉBRANCHER L'APPAREIL APRÈS L'UTILISATION.

AVERTISSEMENT: SI VOUS PENSEZ QUE LE COURANT EST COUPÉ QUAND L'APPAREIL EST ÉTEINT, VOUS VOUS TROMPEZ.

GARDER LOIN DE L'EAU



Tout le monde sait que l'eau et l'électricité ne font pas bon ménage, mais saviez-vous qu'un appareil est toujours sous tension, même lorsqu'il est éteint ? S'il est branché, il est sous tension. Alors, si vous n'utilisez pas l'appareil, débranchez-le.

DÉBRANCHEZ TOUJOURS LES PETITS APPAREILS ÉLECTRIQUES

SI VOUS RÉSIDEZ À L'EXTÉRIEUR DU CANADA, VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC VOTRE DISTRIBUTEUR LOCAL.

GARANTIE DE REMPLACEMENT DE DEUX ANS CANADIEN

Dannyco Professionnel est le distributeur canadien exclusif de cet appareil électrique professionnel. Nous offrons la garantie exceptionnelle suivante sur votre appareil électrique professionnel. Conservez votre reçu de caisse, car c'est votre preuve d'achat et votre garantie. Cette garantie n'est pas valide si des personnes non autorisées ont fait un mauvais usage de l'appareil, ont tenté de le modifier ou de le réparer. Avant de retourner l'appareil électrique défectueux, veuillez lire les conditions de garantie inscrites à l'intérieur de ce dépliant.

Si votre appareil électrique professionnel présente un défaut de fabrication à l'intérieur DEUX ANS suivant la date d'achat, vous pouvez l'échanger sans frais en le retournant à votre distributeur ou directement à Dannyco Professionnel, s'il est accompagné d'une preuve d'achat.

Si vous retournez l'appareil défectueux toujours sous garantie directement à Dannyco Professionnel, il doit être accompagné :

- 1) de votre reçu de caisse daté;
- 2) d'une description précise du problème;
- 3) de votre adresse de retour complète et votre numéro de téléphone de jour; et
- 4) d'un mandat-poste de 10 \$ pour couvrir les frais de port et de manutention

Veuillez retourner l'appareil défectueux à:

ATT.: Centre De Service Dannyco Professionnel

CONAIR CONSUMER PRODUCTS ULC

100 Conair Parkway Woodbridge, Ontario L4H 0L2

Cette garantie s'applique uniquement aux résidants canadiens. Nous ne traiterons pas les produits provenant de l'extérieur du Canada et ne les retournerons pas à l'expéditeur.

Si vous avez des questions concernant ce produit, communiquez avec le centre de service Dannyco Professionnel au:

1-800-363-0707 ou écrivez à customerservice@dannyco.com.

IB-14/296A

BABNTMC2C IB-14_296A.indd 22-23 1/27/15 4:30 PM



MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES INSTRUCTIONS

SIEMPRE QUE USE APARATOS ELÉCTRICOS, ESPECIALMENTE EN LA PRESENCIA DE NIÑOS, DEBE TOMAR PRECAUCIONES BÁSICAS DE SEGURIDAD, ENTRE LAS CUALES LAS SIGUIENTES:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USARLO MANTÉNGALO ALEJADO DEL AGUA.

PELIGRO — CUALQUIER APARATO ENCHUFADO PERMANECE BAJO TENSIÓN, AUNQUE ESTÉ APAGADO. PARA REDUCIR EL RIESGO DE MUERTE O HERIDA POR DESCARGA:

- 1. SIEMPRE DESCONECTE EL APARATO INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE USARLO.
- 2. NO LO USE EN EL BAÑO O LA DUCHA.
- 3. NO COLOQUE NI GUARDE EL APARATO DONDE PUEDA CAER O SER EMPUJADO A UNA BAÑERA O UN LAVABO.
- 4. NO COLOQUE EL APARATO NI LO DEJE CAER AL AGUA U OTRO LÍQUIDO.
- 5. SI EL APARATO CAYERA AL AGUA, DESCONÉCTELO INMEDIATAMENTE. NO TOQUE EL AGUA.

ADVERTENCIA — PARA REDUCIR EL RIESGO DE QUEMADURAS, ELECTROCUCIÓN, INCENDIO O HERIDAS:

- 1. NUNCA DEJE EL APARATO DESATENDIDO MIENTRAS ESTÉ CONECTADO.
- 2. NO JALE, RETUERZA NI ENROLLE EL CABLE ALREDEDOR DEL APARATO.
- 3. ESTE APARATO NO DEBERÍA SER USADO POR, SOBRE O CERCA DE NIÑOS O PERSONAS CON ALGUNA DISCAPACIDAD.
- 4. UTILICE ESTE APARATO ÚNICAMENTE CON EL PROPÓSITO PARA EL CUAL FUE DISEÑADO Y SOLAMENTE SEGÚN LAS INSTRUCCIONES. SÓLO USE ACCESORIOS RECOMENDADOS POR EL FABRICANTE.
- 5. NO UTILICE ESTE APARATO SI EL CABLE O LA CLAVIJA ESTUVIESEN DAÑADOS, SI NO FUNCIONASE DEBIDAMENTE, SI ESTUVIESE DAÑADO, O DESPUÉS DE QUE SE HUBIESE CAÍDO AL PISO O AL AGUA. REGRESE EL APARATO A UN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO PARA SU REVISIÓN Y REPARACIÓN.
- 6. MANTENGA EL CABLE ALEJADO DE SUPERFICIES CALIENTES.
- 7. NUNCA UTILICE ESTE APARATO MIENTRAS ESTÉ DORMIDO/A O ADORMILADO/A.
- NUNCA DEJE CAER NI INSERTE NINGÚN OBJETO EN NINGUNA DE LAS ABERTURAS DEL APARATO.
- 9. NO LO UTILICE EN EXTERIORES, NI LO HAGA FUNCIONAR DONDE SE ESTÉN USANDO PRODUCTOS EN AEROSOL (SPRAY) O DONDE SE ESTÉ ADMINISTRANDO OXÍGENO.
- 10. NO UTILICE UNA EXTENSIÓN CON ESTE APARATO.
- 11. LA ENTRADA DE LA CÁMARA RIZADORA SE VUELVE MUY CALIENTE DURANTE EL USO. NO INTRODUZCA LOS DEDOS U OTRO OBJECTO EN LA CÁMARA.
- 12. NO COLOQUE EL APARATO SOBRE NINGUNA SUPERFICIE MIENTRAS ESTÉ FUNCIONANDO.
- 13. PARA SU SEGURIDAD, EL APARATO SE APAGARÁ AUTOMÁTICAMENTE DESPUÉS DE

- 60 MINUTOS SI OLVIDA DE APAGARLO. PARA VOLVER A ENCENDER EL APARATO, SIMPLEMENTE PONGA EL BOTÓN DE ENCENDIDO/APAGADO EN LA POSICIÓN "OFF", Y LUEGO PONGA EL CONTROL DE TEMPERATURA EN LA POSICIÓN DESEADA.
- 14. CUANDO USA EL APARATO CON VAPOR, SIEMPRE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO CUIDADOSAMENTE Y NO COLOQUE EL APARATO MUY CERCA DE LA CABEZA; ESTO PODRÍA CAUSAR QUEMADURAS A LA PIEL. EL CUERO CABELLUDO O LOS OJOS.
- 15. PARA REDUCIR EL RIESGO DE CONTACTO CON EL VAPOR CALIENTE EMITIDO POR LOS ORIFICIOS DE VENTILACIÓN, PRUEBE LA FUNCIÓN DE VAPOR ANTES DE CADA USO. ALEJE EL APARATO DEL CUERPO ANTES DE ENCENDER EL VAPOR.

PRECAUCIONES

- 1. No utilice el aparato si está húmedo o con las manos mojadas.
- 2. ADVERTENCIA: Las bolsas de polietileno que envuelven el producto o el embalaje pueden ser peligrosas. Para evitar riesgos de asfixia, mantenga estas bolsas fuera del alcance de los bebés y los niños. Esta bolsa no es un juguete.
- No utilice el aparato cerca de tinas, lavabos u otros recipientes que contienen agua.
- 4. Si utiliza el aparato en el cuarto de baño, desconéctelo después del uso. Dejar el aparato a proximidad de una fuente de agua es peligroso, aunque el aparato esté apagado. Para más protección, se recomienda instalar un interruptor de control de potencia (ICP) con una intensidad nominal residual no superior a 30 mA sobre el circuito eléctrico que alimenta el cuarto de baño. Pida consejo a su electricista.
- 5. No sumerja el aparato en agua u otro líquido.
- 6. No utilice el aparato si el cable estuviera dañado. Se prohíbe el reemplazo del cable por el usuario. El cable eléctrico solamente puede ser reemplazado por el distribuidor autorizado (o en los EE.UU. y en el Canadá, por un centro de servicio autorizado).
- 7. Nunca deje el aparato desatendido mientras esté conectado o encendido.
- 8. Mantenga los ojos y la piel alejados de las superficies calientes.
- 9. Los niños o las personas que carezcan de la experiencia o de los conocimientos necesarios para manipular el aparato, o aquellas cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén limitadas, no deben utilizar el aparato sin la supervisión o la dirección de una persona responsable por su seguridad. Asegúrese de que los niños no jueguen con este aparato.
- 10. Permita que el aparato enfríe antes de guardarlo.
- 11. No enrolle el cable alrededor del aparato después del uso. Esto podría dañarlo. Más bien enrolle el cable sin apretar y permita que repose al lado del aparato.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Este aparato ha sido diseñado para uso profesional. Utilícelo solamente con corriente alterna (60 Hz). Este aparato ha sido diseñado para funcionar con corriente de 125V CA.









El cable de este aparato está dotado de una clavija polarizada (una pata es más ancha que otra). Como medida de seguridad, se podrá enchufar de una sola manera en la toma de corriente polarizada. Si no entrara en la toma de corriente, inviértela. Si aún no entrara completamente, comuniquese con un electricista. No intente ir en contra de esta función de seguridad.

NANO TITANIUM™

Su rizador MiraCurl™ Steam Tech Nano Titanium™ brinda muchas ventajas. El nano titanio es un excelente conductor del calor que permanece estable, incluso en temperaturas muy altas. La tecnología Nano Titanium™ combina micro-partículas de titanio y cerámica para lograr un desempeño óptimo y dejar el cabello hermoso y saludable. El nano titanio emite calor infrarrojo que penetra profundamente en el tallo del pelo, para poner el cabello en forma suavemente, sin lastimarlo. El nano titanio también emite iones negativos, los cuales logran un peinado más rápido mientras preservan la hidratación del cabello. Este aparato dejará su cabello suave v sedoso al mismo tiempo que eliminará el frizz.

BABYLISSPRO™ MiraCurl Steam Tech

El rizador MiraCurl Steam Tech de BabylissPro le permitirá crear rizos hermosos y duraderos. sin esfuerzo. El cabello se enrolla automáticamente adentro de la cámara rizadora con revestimiento de nano titanio y cerámica, la cual lo mantiene y lo calienta suavemente desde todos los ángulos para crear hermosos rizos sin esfuerzo Luego, simplemente suelte el cabello. El resultado son rizos naturales y hermosos.

Beneficios del vapor:

20% más definición*

50 % más estructura*

Rizos más duraderos (24 horas)

Rizos súper sedosos y brillantes


*Basado en un estudio comparativo con/sin vapor realizado por un instituto de pruebas independiente.

CARACTERÍSTICAS

- Cámara rizadora con revestimiento de nano titanio y cerámica, para rizos suaves
- 3 ajustes de tiempo con señal sonora, para conseguir efectos distintos
- 3 ajustes de temperatura (375 °F, 410 °F y 450 °F), para resultados duraderos
- Función de vapor con botón de encendido/apagado
- Potente resistencia que calienta en tan sólo segundos y conserva el calor
- Dirección variable (derecha/izquierda/alternada), para rizos uniformes o naturales
- Ideal para cualquier longitud de cabello
- Botón de encendido/apagado con indicador luminoso
- Luz de «listo»
- Apagado automático
- Modo de ahorro de energía
- · Detector de movimiento
- Cable giratorio 360° de 2.45 m

FAMILIARÍCESE CON SU RIZADOR PROFESIONAL

Modelo BABNTMC2C

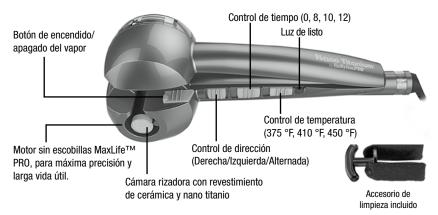







Potente sistema con calor envolvente que calienta en tan sólo segundos y conserva el calor Funciones de seguridad/ahorro de energía Smart

Tech®: Apagado automático + modo de ahorro de energía + detector de movimiento

Cree una variedad de rizos, combinando varios aiustes de temperatura, tiempo y dirección. ¡Es fácil hacer milagros con MiraCurl™ Steam Tech!

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

El rizador MiraCurl™ Steam Tech es capaz de crear una gran variedad de rizos. Es fácil experimentar con diferentes aiustes para conseguir el efecto deseado.

Cerciórese siempre que la sección de cabello no mide más de 1 pulgada (2.5 cm) de ancho. El tipo de rizo depende de la temperatura y del tiempo elegidos.









AJUSTES DE TEMPERATURA

El aparato cuenta con 3 ajustes de temperatura: 375 °F, 410 °F y 450 °F. Le aconsejamos que siempre empiece con la temperatura más baja y que incremente el nivel según su necesidad.

- Ajuste I (375 °F) Cabello frágil, fino o teñido
- Ajuste II (410 °F) Cabello normal
- Ajuste III (450 °F) Cabello espeso u ondulado

AJUSTES DE TIEMPO

El aparato cuenta con 3 ajustes de tiempo con señal sonora. Cada ajuste permite conseguir un efecto diferente. Cuanto más tiempo permanece el cabello adentro de la cámara rizadora, más definidos los rizos. Los resultados también variarán según el tipo de cabello. Utilice las pauta siguientes:

- Ajuste 8 (8 segundos = 3 pitidos) Ondas suaves
- Ajuste 10 (10 segundos = 4 pitidos) Rizos suaves
- Ajuste 12 (12 segundos = 5 pitidos) Rizos más definidos
- Al final, el aparato emitirá 4 pitidos rápidos, los cuales indican que es tiempo de soltar el cabello.

FUNCIÓN DE VAPOR

- Llene el depósito de agua, según se describe a continuación
- Encienda el aparato y espere hasta que alcance la temperatura deseada (la luz roja dejará de parpadear) antes de encender la función de vapor. Nota: no se recomienda activar la función de vapor mientras la luz sigue parpadeando.
- Deslice el botón de encendido/apagado del vapor hacia "ON"
- Si no desea usar vapor, deje el botón sobre "OFF"

CÓMO LLENAR EL DEPÓSITO DE AGUA

- Para retirar el depósito de agua, alce ligeramente el borde y jale el depósito hacia fuera
- Abra el tapón de caucho negro y llene del depósito con agua destilada





Depósito de agua removible (Llene el depósito con agua destilada solamente)

- Cierre el tapón, asegurándose de que esté bien sellado
- Vuelva a instalar el depósito sobre la unidad; encajará haciendo "clic"
- Para su seguridad, apague el aparato antes de retirar/llenar/instalar el depósito de agua

APAGADO DE LA SEÑAL SONORA

Para apagar la señal sonora, ponga el control de tiempo sobre "0".

NOTA: Cuando el control de tiempo está sobre "0", la unidad no emite pitidos para indicar que es tiempo de soltar el cabello. Tenga cuidado al usar esta opción.

DIRECCIÓN DE LOS RIZOS

El control de dirección de los rizos permite conseguir rizos uniformes o naturales. Elija la dirección de rotación deseada, poniendo el control de dirección sobre "L" (izquierda), "R" (derecha) o "A" (alternada).

El ajuste "L" (izquierda) riza el cabello hacia la izquierda, en sentido antihorario.

El ajuste "R" (derecha) riza el cabello hacia la derecha, en sentido horario.

Utilice una dirección opuesta en cada lado de la cabeza para conseguir un estilo simétrico.

Para rizar el cabello en el lado izquierdo de la cabeza, utilice el ajuste "L".

Para rizar el cabello en el lado derecho de la cabeza, utilice el ajuste "R".

Esto permite conseguir un efecto más uniforme en los lados del rostro. Para conseguir un efecto más natural, elija el ajuste "A" (alternada). Esto alternará la dirección de rotación después de cada rizo.

INSTRUCCIONES DE USO

- Asegúrese de que el cabello esté seco y desenredado.
- Enchufe el cable en una toma de corriente de 125V.
- Elija la temperatura deseada.
- Cuando el aparato alcance la temperatura deseada, el indicador luminoso dejará de parpadear.
- Encienda la función de vapor si desea (véase las secciones "FUNCIÓN DE VAPOR" y "CÓMO LLENAR EL DEPÓSITO DE AGUA").
- El aparato cuenta con 3 ajustes de temperatura. Elija la temperatura óptima para su tipo de cabello. Si desea, apague la señal sonora, poniendo el control de tiempo sobre "0".
- Elija la dirección de rotación deseada para rizar, poniendo el control de dirección sobre «L» (izquierda), «R» (derecha) o «A» (alternada).
- Divida el cabello en secciones de 1 pulgada (2.5 cm) de ancho o menos (Fig. A). Cerciórese que el cabello está limpio, seco y desenredado.
- Posicione el aparato de tal manera que la entrada de la cámara rizadora apunte hacia la cabeza (Fig. B).
- Coloque el aparato al nivel donde desea que empiecen los rizos. Introduzca la sección de cabello de manera recta en el centro de la cámara rizadora (Fig. C y D).
- Suelte el cabello y cierre el mango para que el cabello se enrolle automáticamente adentro de la cámara rizadora. (Fig. E)
















NOTA: Si no suelta el cabello antes de cerrar el mango, el aparato se detendrá y emitirá un pitido. El aparato también se detendrá y emitirá un pitido si la sección de cabello está demasiada gruesa, o si no se está enrollando debidamente. Esta característica de seguridad garantiza que el cabello no se enrede.

- El cabello se enrolla automáticamente adentro de la cámara rizadora con revestimiento de nano titanio y cerámica, la cual lo mantiene y lo calienta suavemente desde todos los ángulos para crear hermosos rizos sin esfuerzo.
- Si ha seleccionado un ajuste de tiempo, el aparato emitirá el primer pitido al cerrar el mango. Después, emitirá una serie de pitidos individuales. Sostenga el aparato firmemente, con el mango bien cerrado, hasta el final de los pitidos individuales. Al final, el aparato emitirá 4 pitidos rápidos, los cuales indican que es tiempo de soltar el cabello. **NOTA**: Cuando el control de tiempo está sobre «0», la unidad no emite pitidos para indicar que es tiempo de soltar el cabello. Solamente emite un pitido breve después de
- Es importante que abra completamente el mango y que aleje suavemente el aparato de la cabeza para soltar el cabello (Fig. F).



- Permita que el cabello enfríe antes de peinarlo para «fijar» los rizos.
- Repita alrededor de la cabeza, hasta conseguir el efecto deseado.

SMART TECH®

15 segundos.

El rizador MiraCurl™ Steam Tech cuenta con 3 funciones de seguridad/ahorro de energía.

- Apagado automático: Para su seguridad, el aparato se apagará automáticamente después de 60 minutos si usted olvidó de apagarlo. Para volver a encender el aparato, simplemente ponga el botón de encendido/apagado en la posición "OFF", y luego ponga el control de temperatura en la posición deseada.
- Modo de ahorro de energía: Si no usa el aparato durante más de 20 minutos, la temperatura baia automáticamente a 300 °F (150 °C).
- Detector de movimiento: Mueva el aparato y cierre el mango para activar el recalentamiento hasta la temperatura programada.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

Limpie el aparato regularmente para eliminar los residuos de productos de peinado.

- Apague y desconecte el aparato, y permita que enfríe.
- Limpie el aparato usando un paño ligeramente humedecido con detergente o jabón suave.
- Cerciórese que el aparato está completamente seco antes de usarlo.

PRECAUCIÓN

NUNCA jale, tuerza ni retuerza el cable eléctrico. Nunca lo enrolle con fuerza alrededor del aparato. Esto podría dañar la junta flexible que lo conecta al aparato, produciendo su ruptura o un cortocircuito. Revise el cable con frecuencia para asegurarse de que no esté dañado. Deje de usar el aparato inmediatamente si el cable parece dañado o si el aparato dejara de funcionar o funcionara de manera intermitente.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Es imprescindible que limpie regularmente la cámara rizadora del rizador MiraCurl™ Steam Tech, usando el accesorio de limpieza provisto. Esto evitará la acumulación de productos de peinado adentro de la cámara y garantizará la formación de rizos perfectos.



- Apague y desconecte el aparato, y permita que enfríe.
- Humidifique ligeramente el accesorio de limpieza con agua tibia y detergente suave o jabón.
- Introduzca el accesorio de limpieza hasta el fondo de la cámara rizadora, según se indica a continuación.





• Haga girar el accesorio alrededor de la cámara rizadora para eliminar los residuos de productos de peinado.



- Cerciórese que el aparato está completamente seco antes de usarlo.
- Puede volver a usar el accesorio de limpieza numerosas veces. Simplemente retire las almohadillas de fieltro, lávelas en agua jabonosa tibia y permita que secar antes de volverlas a usar.

ALMACENAJE

Cuando no lo utiliza, su aparato es fácil de almacenar. Permita que enfríe y guárdelo en un lugar seco y seguro, fuera del alcance de los niños. No tironee ni retuerza el cable al nivel del enchufe.








ESTE APARATO ESTÁ EQUIPADO CON UN MECANISMO DE CALENTAMIENTO INSTANTÁNEO. ESTA TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA PERMITE QUE LA RESISTENCIA ALCANCE LA TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO EN MENOS DE UN MINUTO.

NO DEJE EL APARATO ENCENDIDO O CONECTADO CUANDO NO ESTÉ EN USO. LA RESISTENCIA PODRÍA QUEMARSE SI EL APARATO PERMANECIERA ENCENDIDO DURANTE UN PERÍODO PROLONGADO. ESTO INVALIDARÁ LA GARANTÍA.

SIEMPRE APAGUE Y DESCONECTE EL APARATO DESPUÉS DE USARLO.

ADVERTENCIA: SI CREE QUE NO HAY CORRIENTE CUANDO EL APARATO ESTÁ APAGADO, ESTÁ EQUIVOCADO

MANTÉNGALO ALEJADO DEL AGUA



Todos sabemos que no se debe mezclar la electricidad y el agua. Pero ¿Sabe usted que un aparato eléctrico permanece bajo tensión aunque esté apagado? Si está conectado, hay corriente. Por lo tanto, siempre desenchufe los aparatos eléctricos después de usarlos.

SIEMPRE DESENCHUFE LOS APARATOS PEQUEÑOS

GARANTÍA

Esta garantía es aplicable únicamente a personas residentes en Canadá. Cualquier producto enviado desde otro lugar que no sea Canadá no será procesado ni devuelto a quien lo envió.

SI NO VIVE EN CANADÁ, COMUNÍQUESE CON SU DISTRIBUIDOR LOCAL.







